


Kabelwanne

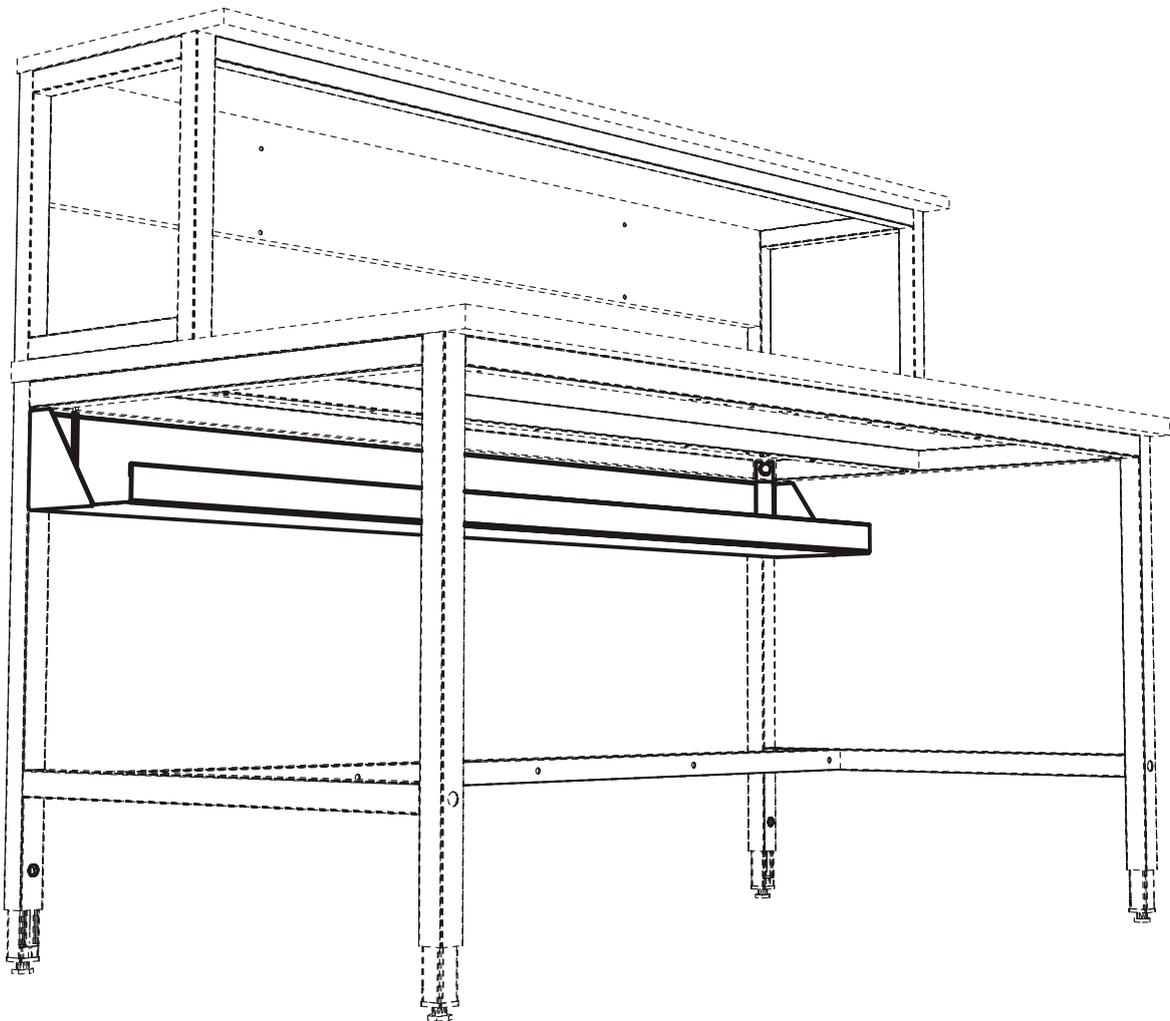

BASIC


Montageanleitung



BASIC



Hintere Sechskantschrauben ca. 5mm herausdrehen

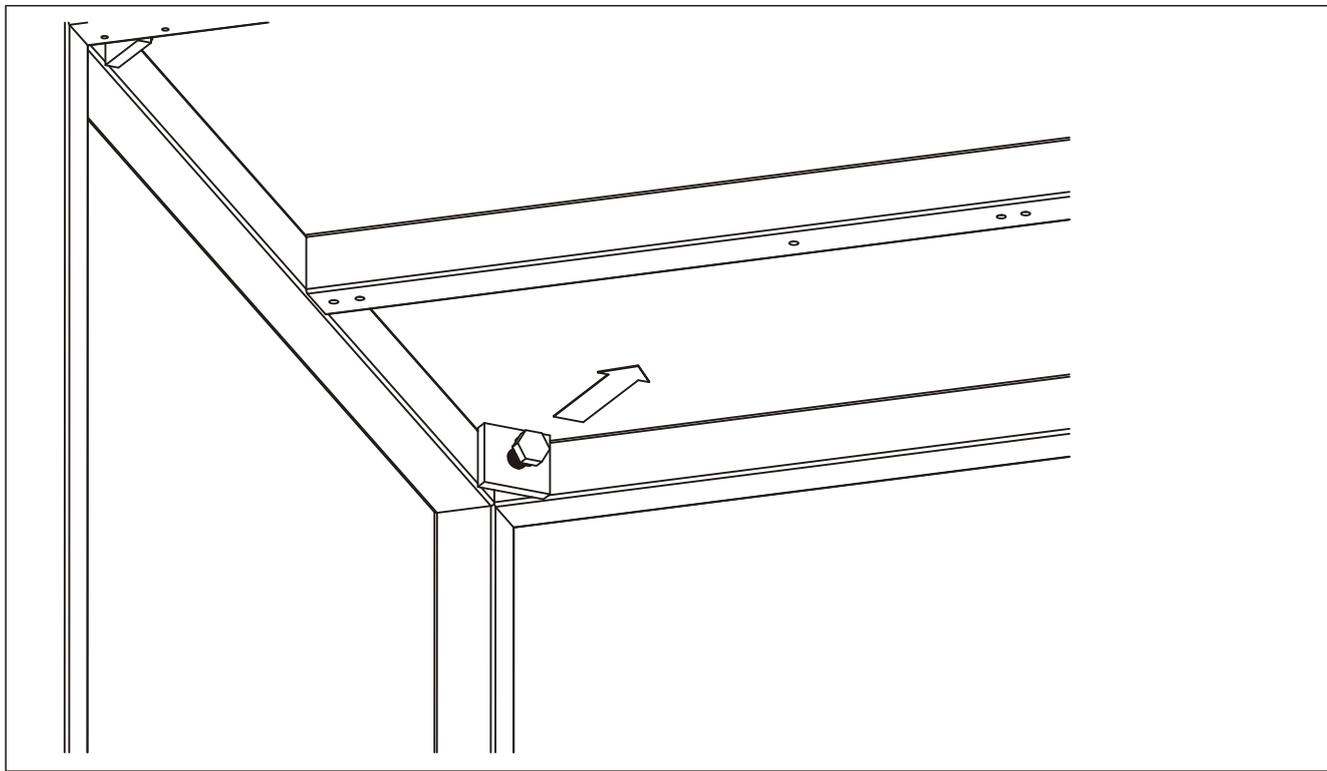

Kabelwanne festschrauben

